Aspirapolvere Robot
Manuale per l'utente

* Prima di utilizzare questo elettrodomestico, leggere attentamente le istruzioni.
* Solo per uso interno.

Italiano

imagine the possibilities

Grazie per aver acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere un servizio più completo, si consiglia di effettuare la registrazione del prodotto all'indirizzo
www.samsung.com/register

SAMSUNG

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

AVVISO
- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio, e conservarlo per future necessità.

AVVISO
- Poiché queste istruzioni operative si riferiscono a modelli diversi, le caratteristiche dell'aspirapolvere acquistato potrebbero differire leggermente da quelle a seguito descritte.

SIMBOLI DI AVVISO/ATTENZIONE UTILIZZATI

AVVISO	Indica la possibilità di un pericolo di morte o di gravi lesioni personali.
ATTENZIONE	Indica la possibilità di lesioni personali o danni materiali.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

NOTA	Spiega i termini per aiutare gli utilizzatori a comprendere come usare correttamente il prodotto.

Informazioni per la sicurezza

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Grazie per aver acquistato un robot aspirapolvere Samsung. Quando si utilizza un elettrodomestico è necessario osservare alcune precauzioni basilari, tra cui le seguenti.

Prima di utilizzare il robot aspirapolvere, leggere attentamente tutte le istruzioni e gli avvisi.

AVVISO: Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni, utilizzare esclusivamente come descritto in questo manuale.

- Non far utilizzare l'elettrodomestico a persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensorie o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o abbiano ricevuto le istruzioni d'uso dell'elettrodomestico da parte di una persona responsabile della loro incolumità.
- Tenere l'elettrodomestico lontano dalla portata dei bambini.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per la sostituzione rivolgersi al fabbricante, a un responsabile dell'assistenza o a un tecnico qualificato per evitare pericoli.
- Per ridurre il rischio di danni alla spina o al cavo elettrico, scollegare il caricatore afferrandolo dalla spina anziché dal cavo.
- Non utilizzare il caricatore se è stato colpito, è caduto o si è in qualche modo danneggiato; rivolgersi a un tecnico qualificato.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il caricatore dalla presa prima di eseguire interventi di manutenzione o pulizia. La disattivazione dei comandi riduce questo rischio.
- Non smontare il caricatore o l'aspirapolvere. Se occorre un intervento di assistenza o riparazione, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza qualificato. Un errato montaggio può provocare il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare il caricatore se la spina o il cavo sono danneggiati.
- Tenere lontano dalla pioggia e dalla neve. Solo per uso interno.
- Non utilizzare per aspirare alcun oggetto che sta bruciando o che rilascia fumo, come sigarette, cerini o ceneri bollenti.
- Non utilizzare per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina o pezzetti di legno o trucioli di legno, né utilizzare in arre in cui questi potrebbero essere presenti.
- Non utilizzare l'aspirapolvere privo di contenitore della polvere. Svuotare il contenitore della polvere prima che sia pieno per mantenerne l'efficienza.
- Prima di utilizzare questo elettrodomestico, raccogliere oggetti come indumenti, carta, fili di tende o serrande, cavi di alimentazione ed eventuali oggetti fragili. Se l'aspirapolvere passa su un cavo elettrico e lo trascina, potrebbe far cadere oggetti situati sui tavoli o sulle mensole.
- Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, spegnere l'alimentazione e rivolgersi a un tecnico dell'assistenza autorizzato.
- Utilizzare esclusivamente il caricatore fornito dal fabbricante per caricare l'aspirapolvere.
- Non maneggiare la spina o il caricatore con le mani bagnate.
- Scollegare il caricatore dalla spina quando l'elettrodomestico non è in uso.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Questo prodotto è stato studiato esclusivamente per un uso domestico.

Sommario

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA 03
- 05 Informazioni relative all'alimentazione
- 06 Prima dell'uso
- 09 Durante l'uso
- 10 Pulizia e manutenzione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 11
- 11 Caratteristiche del prodotto

ASSEMBLAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE 13
- 13 Componenti
- 14 Nome di ciascun componente

FUNZIONAMENTO DELL'ASPIRAPOLVERE 17
- 17 Installazione del robot aspirapolvere
  - 17 Accensione/spegnimento
  - 18 Installazione della base di ricarica
  - 19 Ricarica
  - 20 Informazioni sulla batteria
  - 21 Installazione del nastro di delimitazione
- 22 Uso del robot aspirapolvere
  - 22 Avvio/arresto pulizia
  - 23 Ritorno alla base
  - 24 Pulizia automatica
  - 25 Pulizia spot
  - 26 Pulizia manuale
  - 27 Pulizia con timer (impostazione tempo)
  - 28 Pulizia normale

MANUTENZIONE ATTREZZI E FILTRO 29
- 29 Pulizia del robot aspirapolvere
  - 29 Come pulire e mantenere il robot aspirapolvere
  - 29 Come pulire la finestra del sensore e la fotocamera
  - 30 Come pulire il contenitore della polvere ed il filtro HEPA
  - 32 Come pulire la spazzola di alimentazione
  - 33 Come pulire la pompa dell'aria
  - 34 Come pulire la spazzola rotante laterale
  - 35 Come pulire la ruota

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 36
- 36 Da verificare prima di chiamare l'assistenza
- 38 Risoluzione dei guasti per codici di errore

SPECIFICHE DI PRODOTTO 39
- 39 Specifiche di prodotto

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALIMENTAZIONE

AVVISO

Non piegare il cavo di alimentazione né appoggiarvi sopra oggetti pesanti che potrebbero danneggiarlo.

- Possibilità di incendi o scosse elettriche.

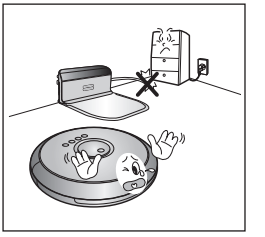

AVVISO

Eliminare eventuale polvere od acqua dai contatti della spina elettrica.

- Possibilità di funzionamento anomalo o scosse elettriche.

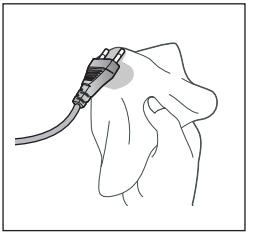

AVVISO

Non tirare né toccare la spina od il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

- Possibilità di incendi o scosse elettriche.

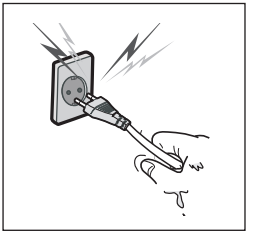

AVVISO

Non utilizzare una tensione diversa da 220-240V e non collegare più spine a una singola presa.

(non lasciare il cavo esposto sul pavimento)

- Possibilità di incendi o scosse elettriche.

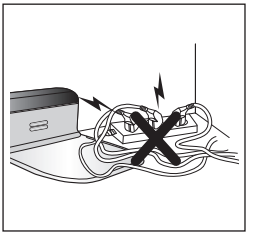

AVVISO

Non utilizzare spine di alimentazione danneggiati o prese allentate.

- Possibilità di incendi o scosse elettriche.

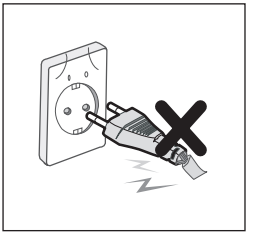

Informazioni per la sicurezza

PRIMA DELL'USO

ATTENZIONE

Prima di azionare il robot, assicurarsi che il contenitore della polvere sia montato.

- Se il contenitore della polvere non è montato, il robot non funziona.

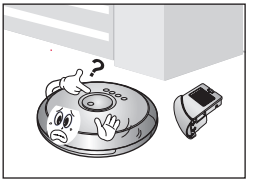

ATTENZIONE

Non utilizzare mai il robot aspirapolvere in luoghi in cui sono presenti materiali combustibili come:

- Luoghi con lampade o candele
- Luoghi con fiamme o sorgenti molto calde non sorvegliate
- Benzina, alcol distillato, solvente, posacenere con sigarette accese, ecc.

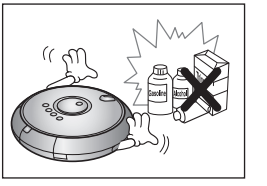

ATTENZIONE

Il robot aspirapolvere deve essere utilizzato in casa.

- Non utilizzare mai nei seguenti luoghi: soffitte, seminterrati, depositi, edifici industriali, stanze lontane dagli interni, luoghi umidi come bagni o spogliatoi e luoghi pieni di oggetti come tavoli e mensole. L'uso in tali luoghi può provocare danni critici (funzionamento anomalo, rottura).

ATTENZIONE

Aprire tutte le porte per pulire le camere.

- Se le porte sono chiuse, il robot aspirapolvere non potrà entrarvi.
- Assicurarsi che siano invece chiuse le porte dell'ingresso principale, della veranda e del bagno, dove il robot potrebbe entrarvi.

ATTENZIONE

Utilizzare il nastro magnetico per impedire che il robot aspirapolvere entri in luoghi non desiderati.

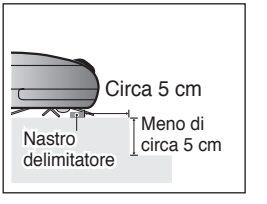

- Posizionare il nastro magnetico in presenza di dislivelli che il Robot non è in grado di identificare (meno di circa 5 cm), o dove si vuole delimitare l'area di accesso. (I sensori dei vuoti sono in grado di identificare spazi di vuoto superiori a 5 cm). Es. ingresso in veranda, bagno, scale, ingresso principale, ecc.
- Posizionare il nastro magnetico lungo le aree che conducono a fonti di calore (camini, stufe, candele, ecc.) o tracce d'acqua.
- Il robot potrebbe scavalcare il nastro magnetico. Pertanto, assicurarlo e chiudere le porte del bagno/veranda/ingresso principale.

ATTENZIONE

In caso di tappeti a frangia lunga, ripiegare la frangia sotto il tappeto.

- Le frange spiegate possono causare danni critici al tappeto e all'apparecchio poiché si arrotolano attorno alle rotelle ed alla spazzola.

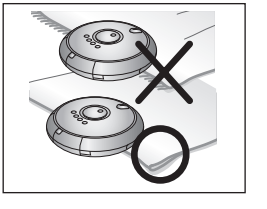

PRIMA DELL'USO

ATTENZIONE

Rimuovere in anticipo gli oggetti piccoli o fragili dall'area da pulire.
- Assicurarsi di eliminare eventuali oggetti prima di eseguire la pulizia.
- Assicurarsi di rimuovere oggetti fragili quali oggetti in vetro od in porcellana.
- Il robot aspirapolvere non identifica monete, anelli o altri oggetti di valore quali monili.

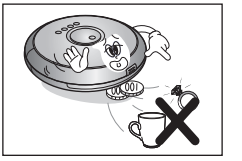

ATTENZIONE

Rimuovere gli oggetti sparsi sul pavimento.
- Assicurarsi di rimuovere eventuali ostacoli prima di usare il robot aspirapolvere.
- Il robot aspirapolvere è destinato a rilevare gli ostacoli entro una distanza di 5cm.
- Asciugamani o tappeti davanti a stanze quali bagno, lavandini, ingressi o stanze di servizio, cavi di alimentazione, tovaglie da tavola o cinture possono rimanere impigliati nella rotella di azionamento o nella spazzola di alimentazione, facendo cadere gli oggetti dal tavolo.

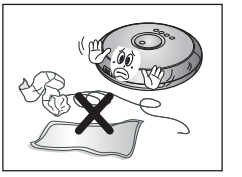

ATTENZIONE

Informare tutti i membri della famiglia di fare attenzione prima di eseguire la pulizia o durante l'uso del robot con modalità timer.
- Attenzione ai bambini che corrono: il robot aspirapolvere potrebbe colpirli, facendoli cadere.

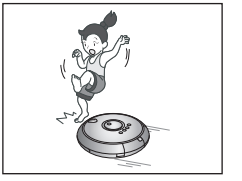

ATTENZIONE

Accertarsi che i bambini non salgano mai o si siedano sul robot mentre è in uso.
- I bambini potrebbero cadere e ferirsi o potrebbero verificarsi danni critici al prodotto.

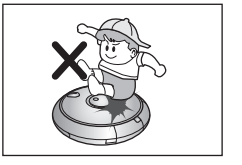

ATTENZIONE

Non lasciare bambini o animali domestici con il robot aspirapolvere.
- Il robot aspirapolvere potrebbe attirare la loro attenzione.
- Se la rotella o la spazzola interferiscono con dita, piedi, abiti o capelli potrebbero provocare ferite.
- Se un bambino o un animale domestico si trovano sul percorso del robot aspirapolvere, essi potrebbero essere identificati come ostacoli e la zona verrebbe saltata senza essere pulita.
- Quando bambini o animali domestici si trovano nei pressi del robot, assicurarsi di spegnere l'interruttore di alimentazione.
- Quando l'interruttore di alimentazione è spento, l'alimentazione e tutte le funzioni vengono disattivate.

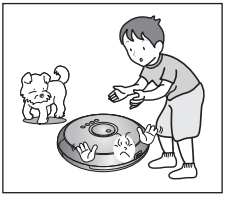

ATTENZIONE

Nell'installare la base di ricarica, non lasciare il cavo di alimentazione esposto sul pavimento.
- Quando il robot aspirapolvere si ricarica automaticamente si ricarica o passa presso l'apposita base, potrebbe trascinare con sé il cavo di alimentazione.

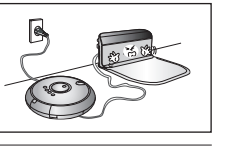

ATTENZIONE

Tenere sempre il cavo di alimentazione inserito nella presa.
Il robot aspirapolvere ha la funzione di autoricarica quando il livello della batteria è basso. Così, quando il cavo di alimentazione della base di ricarica è sconnesso, non può caricare la batteria.

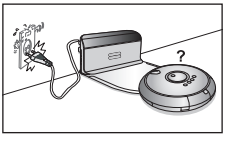

Informazioni per la sicurezza

PRIMA DELL'USO

ATTENZIONE

Installare la base di ricarica in un luogo in cui può essere raggiunto facilmente dal robot aspirapolvere.

- Se la base è installata in un angolo, può richiedere movimenti aggiuntivi e disturbare la ricarica automatica.

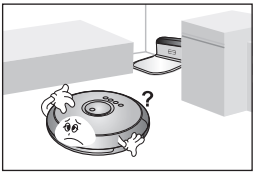

ATTENZIONE

Gli oggetti davanti alla base impediscono al robot aspirapolvere di autoricaricarsi.

- Liberare l'area.

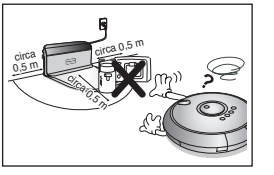

AVVISO

Non ci devono essere ostacoli nell'area di 0,5m laterarli e 1 m nella parte frontale.

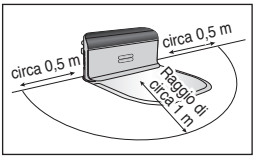

AVVISO

Non alterare i terminali della base di ricarica con oggetti in ferro come bacchette, cacciavite, ecc.

- Ciò causa danni critici alla base.

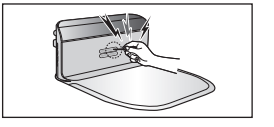

AVVISO

Assicurarsi che non vi sia traccia di liquidi sulla base di ricarica.

- Possibilità di incendi o scosse elettriche.

AVVISO

Assicurarsi che il robot non aspiri o passi su liquidi come acqua, olio o lettiera di animali domestici.

- Ciò può causare danni critici al prodotto.
- Il liquido potrebbe spargersi attraverso le rotelle e provocare contaminazione.

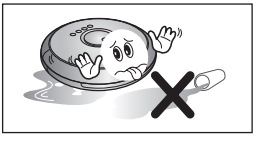

AVVISO

Non usare la base per altri scopi.

- Ciò può causare danni critici al prodotto o persino incendi.

DURANTE L'USO

ATTENZIONE

Non utilizzare il robot aspirapolvere su tappeti alti.
- Ciò può causare problemi al robot.
- Ciò può danneggiare il tappeto.

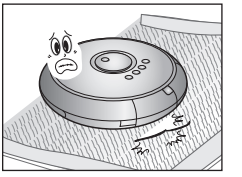

ATTENZIONE

Non utilizzare il robot aspirapolvere su un tavolo o in posizioni elevate.
- Ciò può causare danni in caso di caduta.

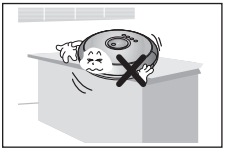

ATTENZIONE

Il robot aspirapolvere può urtare mobili quali gambe di sedie, tavoli, mobili ecc. durante il funzionamento.
- Per un funzionamento più rapido, posizionare le sedie sul tavolo.

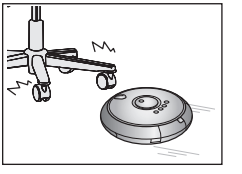

ATTENZIONE

Non mettere alcun oggetto sopra il robot aspirapolvere.
- Quando il robot aspirapolvere inizia a funzionare, gli oggetti possono cadere o causare malfunzionamenti.

ATTENZIONE

Rimuovere immediatamente eventuali sacchetti di plastica o di carta aspirati dalla macchina durante la pulizia.
- Se per lungo tempo si usa la macchina con il relativo foro di entrata ostruito, il prodotto potrebbe subire danni critici.

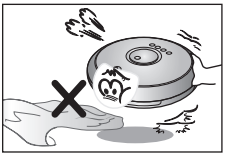

AVVISO

Se suoni, odori o fumo insolito provengono dal robot aspirapolvere, spegnere l'interruttore di alimentazione e contattare immediatamente il centro di assistenza tecnica.

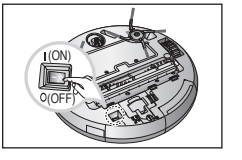

NOTA

Il robot aspirapolvere potrebbe non essere in grado di proseguire il suo funzionamento in quanto bloccato sulla soglia di una veranda o all'ingresso.
- Se non vi sono movimenti per più di 5 minuti, per ragioni di sicurezza, il robot aspirapolvere arresta immediatamente il suo funzionamento e tutte le funzioni.
- Per riprendere il funzionamento, spegnere il robot e accenderlo nuovamente dopo averlo spostato in un luogo in cui può proseguire la pulizia.

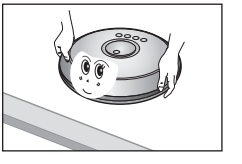

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE

Durante la pulizia, non spruzzare acqua direttamente sul robot né strofinare con materiali infiammabili quali benzene, diluente o alcool.

- Ciò può causare danni critici al prodotto.

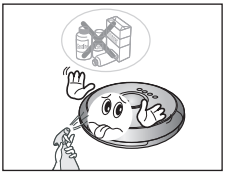

ATTENZIONE

Non premere con forza il paracolpi del robot aspirapolvere.

- Se il sensore è danneggiato, il robot aspirapolvere potrebbe urtare contro la parete o contro mobili.

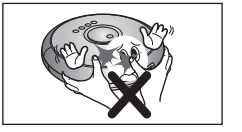

ATTENZIONE

L'unità non deve essere smontata o rimontata se non da tecnici di assistenza qualificati.

- Ciò può causare danni critici al prodotto.

AVVISO

Rimuovere periodicamente tutte le sostanze estranee accumulate sul sensore rilievi ed ostacoli.

- Lo sporco accumulato sui sensori potrebbe causare una rilevazione inesatta.

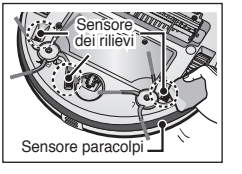

AVVISO

Nel rimuovere le sostanze estranee, pulire sempre con la spazzola dopo avere spento l'interruttore di alimentazione.

- L'unità potrebbe accendersi improvvisamente e causare una ferita o danni critici al prodotto.

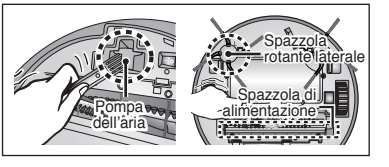

AVVISO

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il centro di assistenza tecnica per la sostituzione.

- Possibilità di incendi o scosse elettriche.

AVVISO

Prima di pulire la base, assicurarsi di staccare il cavo di alimentazione.

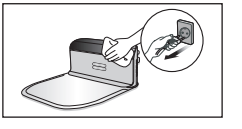

AVVISO

Mettersi in contatto con il tecnico dell'assistenza per la sostituzione della batteria.

- Il mancato uso di batterie originali potrebbe provocare un guasto del prodotto.

Caratteristiche del prodotto

PULIZIA ACCURATA IN OGNI ANGOLO

Con la modalità di pulizia automatica, il robot pulisce basandosi sulla rilevazione delle distanze dal soffitto, grazie ad una fotocamera ad alte prestazioni.

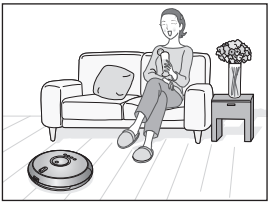

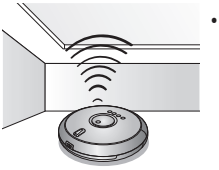

- **Come funziona il sistema di riconoscimento dell'area da pulire tramite fotocamera?**
  Questa funzione, utilizzando la fotocamera posizionata nella parte superiore del robot, prende le misure dal soffitto e memorizza il perimetro da cui pulire, ed il robot aspirapolvere si sposta di conseguenza per pulire ogni angolo.

DIVERSE MODALITÀ DI PULIZIA

L'apparecchio è dotato di diverse opzioni di pulizia per varie situazioni.

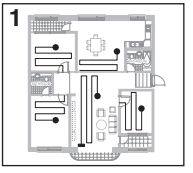

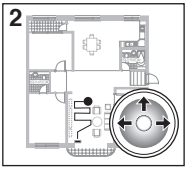

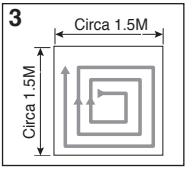

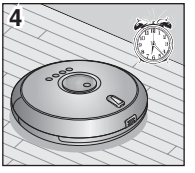

1. **Modalità automatica/modalità normale**
   L'apparecchio può pulire comodamente tutte le stanze in una sola volta.
2. **Modalità manuale**
   L'apparecchio può pulire comodamente tutte le stanze in una sola volta.
3. **Modalità spot**
   Per pulire un'area localizzata come ad esempio un angolo sporco di briciole.
4. **Modalità con timer**
   Per eseguire la pulizia ad un orario specifico, in particolare quando si è fuori casa.

METODO DI RACCOLTA CON SISTEMA A POMPA D'ARIA

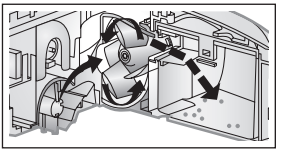

La polvere viene raccolta attraverso la spazzola centrale e spinta attraverso la pompa dell'aria nel contenitore di raccolta.

SPAZZOLA ROTANTE

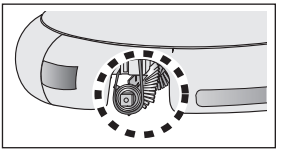

La spazzola rotante raccoglie la polvere in modo efficiente e con un basso consumo energetico.

SPAZZOLA ROTANTE LATERALE

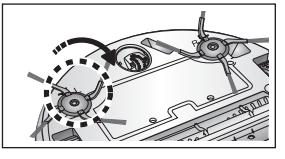

La spazzola rotante laterale raccoglie la polvere durante la rotazione.

Caratteristiche del prodotto

RICARICA AUTOMATICA

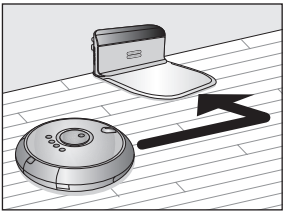

Quando la batteria si scarica, il robot aspirapolvere ritorna automaticamente alla base per eseguire un'autoricarica rapida.

- Quando si avvia la modalità di pulizia mentre il robot aspirapolvere è in carica presso l'apposita base, il robot ricorda la posizione della base di ricarica e si carica automaticamente in modo più rapido ed efficace.
- Quando la batteria si scarica, il robot aspirapolvere pulisce le aree non ancora pulite dopo essersi ricaricato. (numero di ripetizioni della pulizia: 1 volta).

ATTRAVERSAMENTO SOGLIE

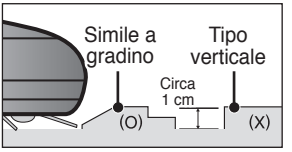

L'innovativo sistema di guida del robot aspirapolvere consente all'apparecchio di attraversare soglie di altezza fino a circa 1 cm e pulire ogni stanza.

Per motivi di sicurezza, il robot aspirapolvere è progettato per non attraversare soglie alte più di 1cm.

ANTIURTO

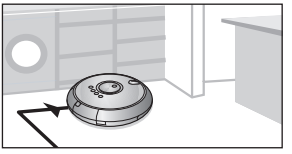

Il robot aspirapolvere rileva ed evita gli ostacoli in modo preciso.

Gli 8 sensori per gli ostacoli rilevano l'ostacolo. Se il robot urta contro uno di essi, i sensori ammortizzano ed assorbono l'impatto.

ANTICADUTA

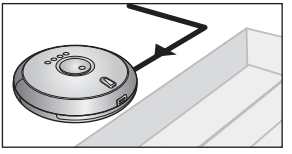

I 3 sensori anticaduta rilevano i gradini come, per esempio, le scale, per impedire al robot di cadere.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

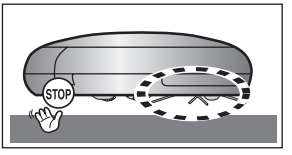

Se si solleva il robot aspirapolvere, i suoi sensori rilevano il sollevamento e arrestano le rotelle, la spazzola, la ventola della pompa ad aria e la spazzola laterale.

TELECOMANDO

Il telecomando facilita il controllo del robot aspirapolvere.

Assemblaggio dell'aspirapolvere

COMPONENTI

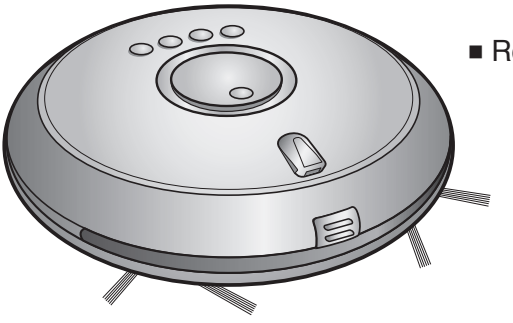

■ Robot aspirapolvere

■ Telecomando

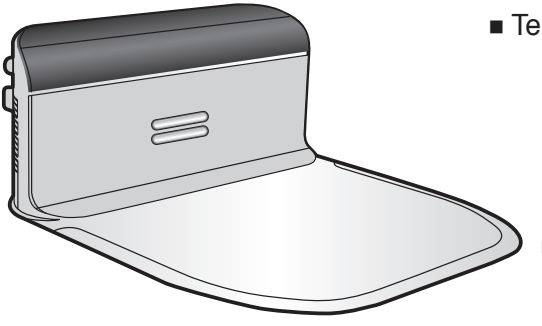

■ Base di ricarica

■ Altri componenti

	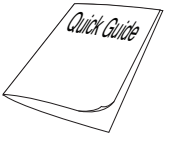	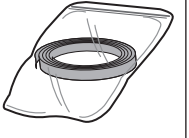		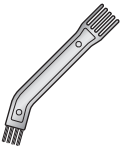
Manuale utente/ Batteria	Guida rapida	Nastro magnetico	Filtro Hepa	Spazzola pulente

Assemblaggio dell'aspirapolvere

DENOMINAZIONE COMPONENTI

[Unità principale]

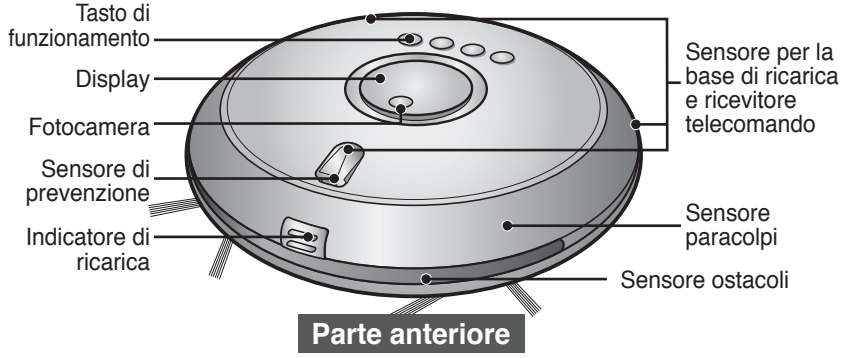

Parte anteriore

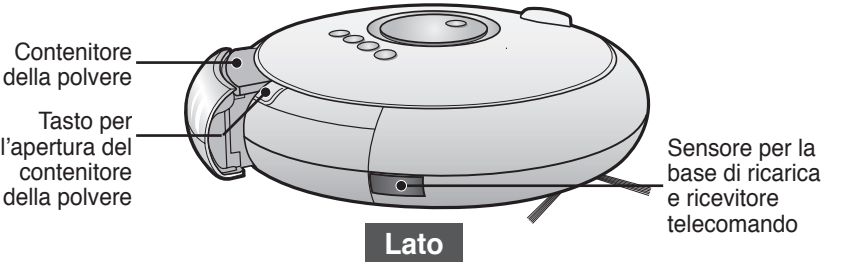
Contenitore della polvere
Tasto per l'apertura del contenitore della polvere
Sensore per la base di ricarica e ricevitore telecomando

Lato

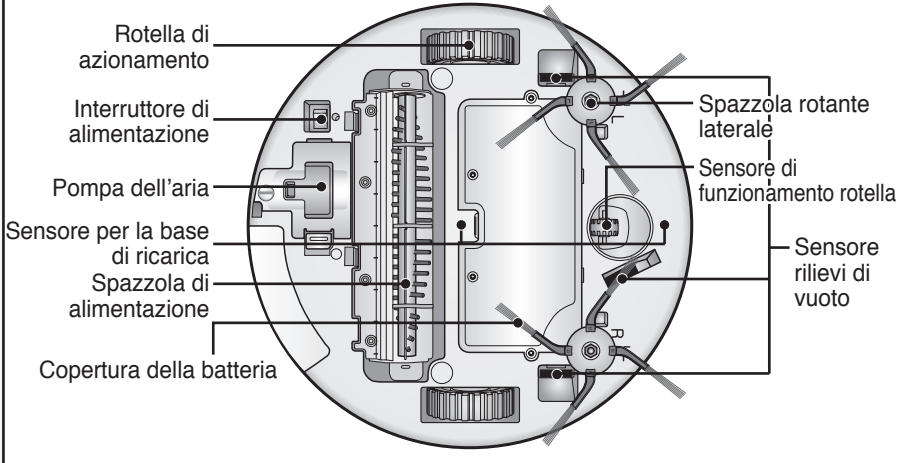

Parte inferiore

Assemblaggio dell'aspirapolvere

DENOMINAZIONE COMPONENTI

[Base di ricarica]

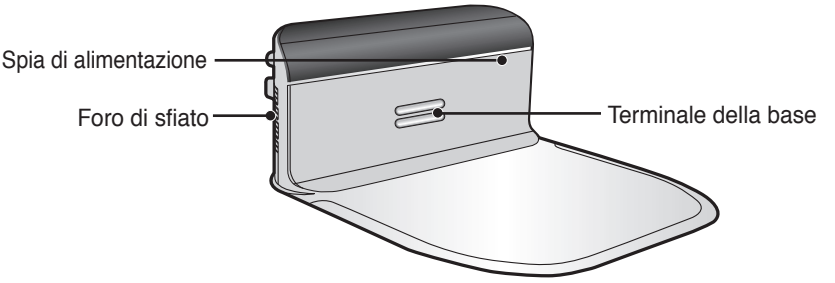

[Telecomando]

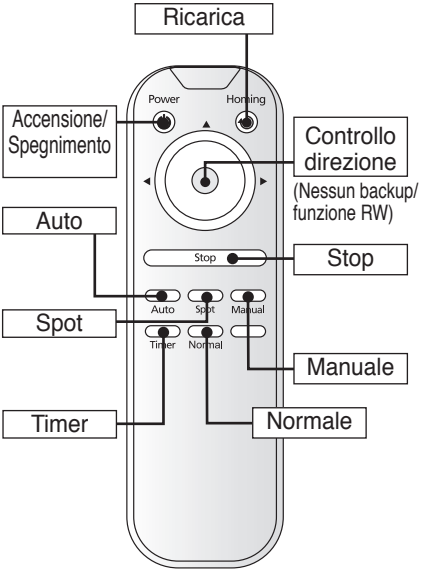

∗ Quando si usano i pulsanti di controllo per la direzione, non premere l'indicatore centrale ma farlo scorrere nel senso desiderato.

[Come inserire la batteria del telecomando]

- Le batterie non sono fornite con il prodotto al momento dell'acquisto.
- Inserire batterie di tipo AAA prima dell'uso.

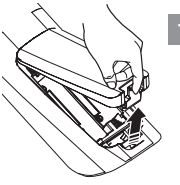

1 Sollevare la copertura del telecomando premendo la linguetta di bloccaggio.

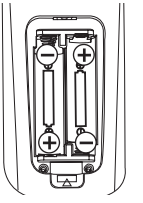

2 Inserire le batterie come in figura (quando ⊕ e ⊖ sono montati in senso opposto, il t elecomando non funziona).

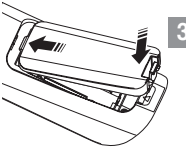

3 Inserire la copertura nelle apposite scalanature e premere l'altra estremità fino a farla scattare.

∗ Dimensioni batteria: AAA

Assemblaggio dell'aspirapolvere

NOME DI CIASCUN COMPONENTE

[Display]

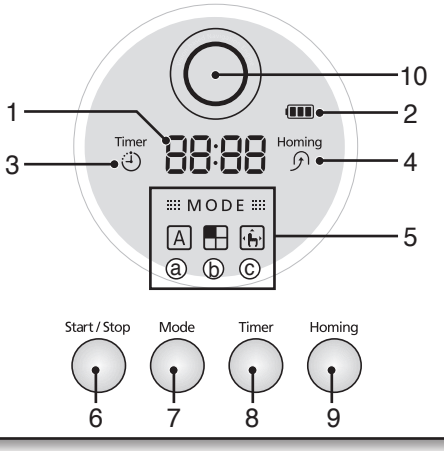

DISPLAY

1. Display
- Mostra il timer, lo stato di avanzamento, modalità di controllo, ecc.
- Quando è selezionata la modalità con timer, viene visualizzato l'orario e l'icona della modalità timer è accesa.
- Lo stato di avanzamento durante la pulizia è indicato in grafici.

2. Batteria
- Ricarica: mostra lo stato della ricarica.
- In uso: Dalla ricarica COMPLETA, il livello della batteria si riduce e scende di livello. Quando la batteria è completamente scarica, lampeggia "LO".

3. Modalità con timer
- Quando è selezionata la modalità con timer, l'icona della modalità timer è accesa.

4. Ritorno alla base
- Quando il robot torna alla base per caricare la batteria, l'icona è accesa.

5. Modalità di pulizia
- Ogni volta che si preme il tasto, la modalità di pulizia viene visualizzata in sequenza.

(a) Modalità di pulizia automatica: L'icona è accesa durante la modalità di pulizia automatica.
(b) Modalità di pulizia spot: L'icona è accesa durante la modalità di pulizia spot.
(c) Modalità di pulizia manuale: L'icona è accesa durante la modalità di pulizia manuale.

PULSANTI

6. Start/stop
- Quando si preme questo tasto, il robot si avvia o si arresta; utilizzare questo tasto anche per selezionare o annullare la modalità di pulizia.

7. Modalità di pulizia
- Premere il tasto di modalità di pulizia per selezionare la modalità di pulizia, quindi premere il tasto di avvio per avviare il funzionamento.

8. Modalità con timer
- Ogni volta che si preme questo tasto, il timer si imposta per aumentare da 1 a 12 ore ed una volta impostato, l'icona della modalità timer si accende.

9. Ritorno alla base
- Quando si preme questo tasto, l'icona di ricarica si accende e il robot aspirapolvere torna alla base per ricaricare la batteria.

ALTRO

10. Fotocamera
- Il robot aspirapolvere, attraverso la fotocamera posizionata sulla parte superiore, memorizza e prende le distanze dal soffitto per stabilire il percorso da intraprendere.

Funzionamento dell'aspirapolvere

INSTALLAZIONE DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

INSTALLAZIONE

1. **Interruttore di alimentazione on/off**
   Per utilizzare il robot aspirapolvere, occorre accendere l'interruttore di alimentazione sulla parte inferiore dell'unità principale.
2. **Installazione della base di ricarica**
   Quando si acquista il prodotto, la batteria è completamente scarica. Pertanto, occorre eseguire una ricarica completa prima di usare il prodotto. Per caricare il robot aspirapolvere, occorre in primo luogo installare la base di ricarica.
3. **Ricarica**
   Per utilizzare il robot aspirapolvere, occorre in primo luogo caricare la batteria.
4. **Installazione del nastro magnetico**
   Per delimitare le zone in cui il robot aspirapolvere non deve entrare, fissare il nastro magnetico

INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE ON/OFF

Per utilizzare il robot aspirapolvere, occorre accendere l'interruttore di alimentazione sulla parte inferiore dell'unità principale.

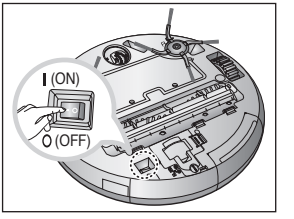

Capovolgere l'unità principale per accendere l'interruttore di alimentazione.

- Quando si accende l'interruttore di alimentazione, l'icona del livello della batteria e l'icona di pulizia automatica saranno visualizzate sul display.
  Se entrambe le icone non sono accese, significa che la batteria è scarica. In questo caso, occorre accendere l'interruttore di alimentazione e caricare il robot aspirapolvere tramite la base.

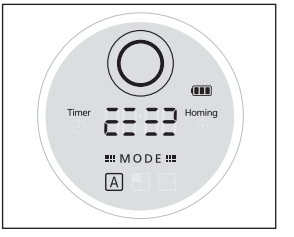

ATTENZIONE Quando l'interruttore di alimentazione è spento, il robot aspirapolvere non viene caricato anche quando è posto sulla base.

Funzionamento dell'aspirapolvere

INSTALLAZIONE DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

INSTALLAZIONE DELLA BASE

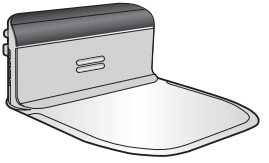

1. Installare la base su una superficie piana.

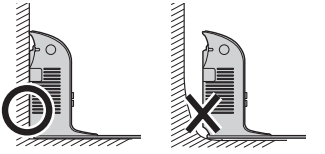

2. Non vi devono essere ostacoli entro 0,5 m a sinistra/ destra ed entro 1 m frontali.

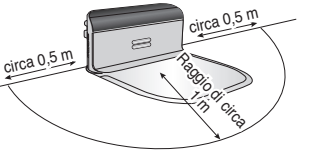

3. Disporre bene il cavo di alimentazione lungo le scanalature.

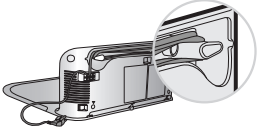

4. Nell'installare la base, disporre il cavo di alimentazione lungo la parete.



Tenere sempre la spina di alimentazione della base collegata.
- Se la presa di alimentazione della base non è inserita, il robot non potrà caricarsi automaticamente in quanto non sareà in grado di rilevare la base stessa.

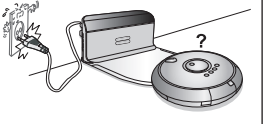

Installare la base in un zona in cui possa essere raggiunta facilmente dal robot aspirapolvere.
- Se la base è installata in un angolo, può richiedere un movimento addizionale del robot e disturbare la ricarica automatica.

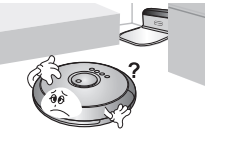

Funzionamento dell'aspirapolvere

INSTALLAZIONE DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

RICARICA

Quando inizialmente si acquista il prodotto, la batteria è completamente scarica e occorre caricare manualmente il robot aspirapolvere.

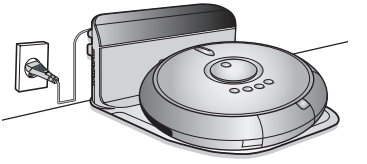

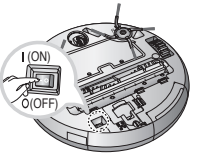

Accendere l'interruttore di alimentazione nella parte inferiore dell'unità principale.

1. Allineare il robot al connettore della base di ricarica e premere leggermente fino ad udire un click.



2. Controllare lo stato di ricarica del robot aspirapolvere.

- Quando inizia la ricarica, il "livello batteria" e " [ ] " vengono visualizzati sul display.
- Quando la carica è completa, il "livello batteria" e "COMPLETO" vengono visualizzati sul display.

Ricarica

Ricarica completa

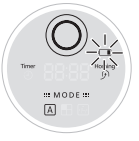

■ Se il livello della batteria lampeggia durante la pulizia, interrompere l'aspirazione e caricare automaticamente il robot aspirapolvere con la base.

< Display sulla ricarica >



Ricarica completa | Ricarica | Ricarica necessaria

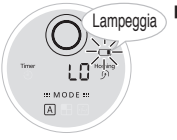

■ Quando il livello della batteria lampeggia e viene visualizzato LO durante la pulizia, il robot non può essere comandato dal telecomando o dai tasti sull'unità principale. In questo caso, trasportare direttamente il robot aspirapolvere alla base per caricare la batteria (questo avviene quando la batteria è completamente scarica).

NOTA

- All'acquisto del prodotto, sono necessari circa 120 minuti per caricare completamente la batteria. Questa funzionerà per circa 90 minuti.
- Se si carica la batteria mentre questa è calda, il tempo di ricarica può prolungarsi.
- Come agire quando la ricarica non è regolare.
  Quando il robot aspirapolvere non può essere caricato automaticamente, controllare i seguenti particolari.
  - Spegnere e accendere l'interruttore di alimentazione nella parte inferiore dell'unità principale (reset).
  - Ricollegare l'alimentazione della base (reset).
  - Controllare la presenza di sostanze estranee sul connettore di ricarica e pulire il connettore di ricarica sull'unità principale e la base con un panno asciutto.
  - Controllare se vi sia un oggetto vicino alla base che possa riflettere bene o una sedia ecc.
- Quando si toglie il robot aspirapolvere dalla base, esso di scarica naturalmente.
  - Caricare il robot aspirapolvere attraverso la base, se possibile (se si lascia la casa incustodita per un lungo periodo di tempo per un viaggio di affari, ecc., spegnere l'interruttore di alimentazione del robot aspirapolvere e disconnettere l'alimentazione della base per conservarlo).

Funzionamento dell'aspirapolvere

INSTALLAZIONE DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

- La batteria è di tipo Ni-MH a rispetto dell'ambiente. La sua funzione di protezione da sovra-cariche ne garantisce una lunga durata.
- La batteria è garantita per sei mesi dopo l'acquisto.

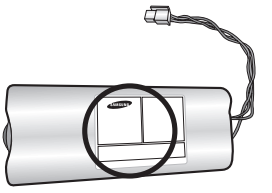

1. Questa batteria è per utilizzo esclusivo del robot aspirapolvere Samsung. Pertanto, è rigorosamente proibito usarla per altri apparecchi o per altri scopi.
2. Non smontare o modificare la batteria.
3. Ricaricarla in un luogo asciutto e con buona circolazione dell'aria.
4. Non gettare la batteria nel fuoco o riscaldarla.
5. Non collegare alcun oggetto metallico nei terminali ± della batteria.
6. Tenere all'interno (+10°C ~ +40°C)

* Se la batteria funziona in modo anomalo, non smontarla ma rivolgersi al centro di assistenza più vicino.
* Un tempo prolungato di ricarica e una durata più breve della batteria con un numero maggiore di utilizzo, indicano che la durata della batteria è quasi terminata. Pertanto, rivolgersi a un tecnico del centro di assistenza autorizzato per la sostituzione della batteria.

AVVISO Questo prodotto funziona a 220-240V

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri t ipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di r esidenza.

La batteria ricaricabile installata in questo prodotto non è sostituibile dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione, contattare il proprio fornitore di servizi.

INSTALLAZIONE DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

INSTALLAZIONE DEL NASTRO MAGNETICO

- Fissare il nastro magnetico per impedire al robot di andare dove non si desidera.
- Fissare il nastro magnetico dopo aver rimosso il nastro in vinile.
- Il nastro magnetico è disponibile presso i centri di assistenza come accessorio.

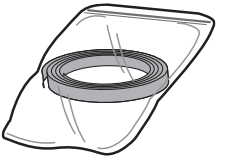

1. Posizionare il nastro magnetico in presenza di dislivelli che il Robot non è in grado di identificare (meno di circa 5 cm).

Es) Ingresso in verande, bagno, scale, ingresso principale, ecc.

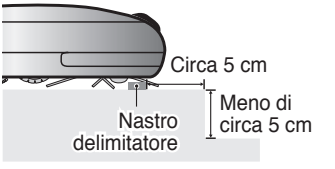

2. Posizionare il nastro magnetico frontalmente, ad una distanza di 5 cm alle aree che conducono a fonti di calore (camini, stufe, candele, ecc.) o tracce d'acqua.

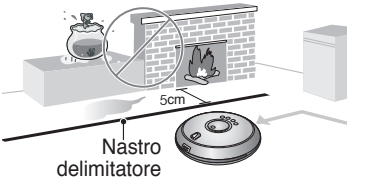

3. Fissare il nastro magnetico all'ingresso di camere con una soglia superiore ad 1 cm (ingresso salotto).

- Il robot aspirapolvere può scavalcare una soglia di 1 cm o inferiore. Quando la soglia eccede 1 cm, il robot aspirapolvere può rimanere incastrato.

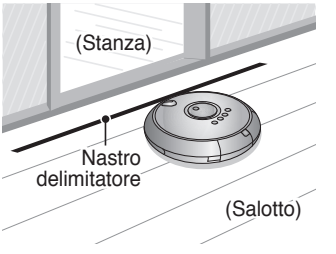

NOTA I sensori dei vuoti (anti-caduta) rilevano ed evitano al robot di cadere se il vuoto è superiore a 5 cm. Se il vuoto è inferiore ai 5 cm, il robot aspirapolvere lo riconosce come sicuro e continuerà il suo percorso.

Funzionamento dell'aspirapolvere

USO DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

AVVIO/ARRESTO PULIZIA

È possibile attivare o arrestare tutte le funzioni del robot aspirapolvere.

Quando il robot aspirapolvere sta funzionando, premere il tasto **[Stop]** sul telecomando o il tasto **[Start/Stop]** sull'unità principale per annullare il funzionamento e selezionare la funzione desiderata.

L'interruttore di alimentazione sul robot deve essere acceso perché le funzioni siano attivabili.

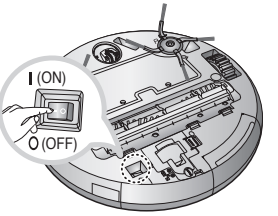

1. Accensione/spegnimento

Accensione (On)
- Premere il tasto **[Power]** sul telecomando.
- Premere il tasto **[Start/Stop]** sull'unità principale.
- Quando l'alimentazione è accesa, l'icona pulizia [A] sarà accesa.

Spegnimento (Off)
- Premere il tasto **[Power]** sul telecomando.
- Premere il tasto **[Start/Stop]** sull'unità principale per più di 3 secondi.
- Quando l'alimentazione è spenta, l'icona di pulizia auto [A] sarà spenta.

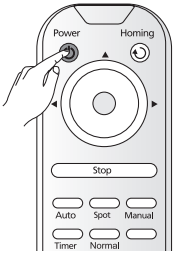

Quando si usa il telecomando

2. Avvio/arresto pulizia

Avvio della pulizia
- Premere il tasto di pulizia **[Auto]**, **[Spot]** o **[Manual]**, **[Normal]** sul telecomando.
- Con il tasto **[Mode]** sull'unità principale, selezionare la pulizia **[Auto]** / **[Spot]** / **[Manual]** e premere il tasto **[Start/Stop]**.
- Quando la pulizia comincia, il robot aspirapolvere inizia a muoversi.

Interruzione della pulizia
- Premere il tasto **[Stop]** sul telecomando.
- Premere il tasto **[Start/Stop]** sull'unità principale.
- Quando la pulizia si arresta, il robot aspirapolvere smetterà di muoversi.

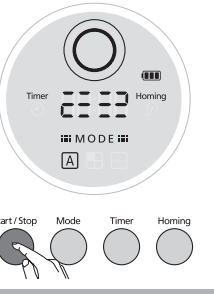

Quando si utilizza il tasto sull'unità principale

Funzionamento dell'aspirapolvere

USO DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

RITORNO ALLA BASE

È possibile far tornare il robot aspirapolvere al caricatore per caricare la batteria usando il tasto [Homing].

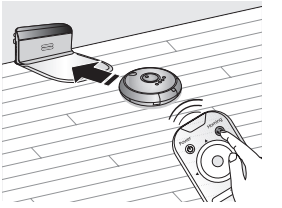

■ Quando il robot aspirapolvere sta funzionando, premere il tasto **[Stop]** sul telecomando o il tasto **[Start/Stop]** sull'unità principale per annullare il funzionamento e selezionare il tasto di ricarica.

1. Premere il tasto **[Homing]** sul telecomando o sull'unità principale.
2. Il robot aspirapolvere ritornerà al caricatore.
3. Quando si desidera arrestare il robot aspirapolvere mentre sta ritornando al caricatore, premere il tasto **[Stop]** sul telecomando o il tasto **[Start/Stop]** sull'unità principale.

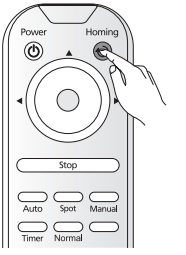

Quando si usa il telecomando

Risoluzione dei problemi quando il robot aspirapolvere non ritorna al caricatore

- Spostare il robot aspirapolvere entro 3 m dal caricatore e premere il tasto **[Homing]**.
- Controllare l'installazione della base.
  - Quando la base è installata in una posizione in cui il robot aspirapolvere non può ritornare.
  - Quando la distanza fra la base ed il robot aspirapolvere è più di 5 m, il ritorno alla base può richiedere un periodo di tempo più lungo.
- Caricare manualmente il robot aspirapolvere nei seguenti casi.
  - Quando la base è installata in un angolo
  - Quando la batteria è completamente scarica
  - Quando il robot aspirapolvere è bloccato da un ostacolo (mobili, ecc.)
  - Quando il robot aspirapolvere non può oltrepassare la soglia fino alla posizione in cui la base è installata (altezza della soglia che il robot aspirapolvere può oltrepassare: circa 1 cm o inferiore).
- Per verificare la funzione di autoricarica, premere il tasto **[Homing]** quando il robot aspirapolvere è entro 1,5 m dal caricatore.



Quando si utilizza il tasto sull'unità principale

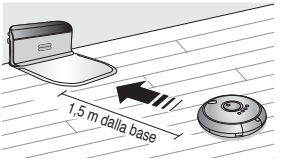

NOTA Se si avvia una modalità di pulizia mentre il robot aspirapolvere si sta caricando alla base, il robot memorizzerà la posizione della base per ritornare più rapidamente per caricarsi automaticamente una volta terminata la pulizia.

Funzionamento dell'aspirapolvere

USO DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

PULIZIA AUTOMATICA

Il robot aspirapolvere si muove da sé e pulisce automaticamente la casa.

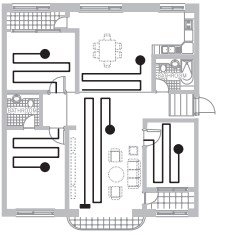

- Se il livello della batteria è scarso mentre è in funzione, il robot ritorna automaticamente alla base.
- Il robot aspirapolvere può oltrepassare soglie di meno di 1 cm.

1. Premere il tasto **[Auto]** sul telecomando o sull'unità principale.
2. Il led della pulizia automatica sul display del robot si accende.
3. Il robot aspirapolvere inizierà il processo di pulizia automatica.

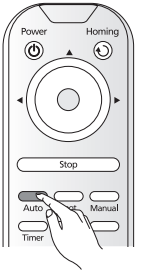

Quando si usa il telecomando

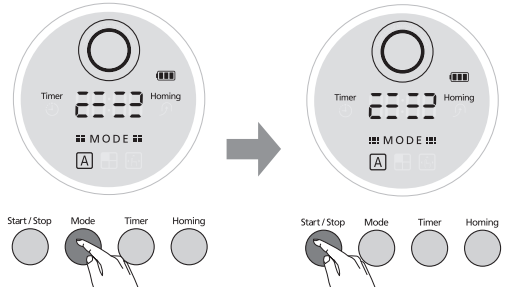

Quando si utilizza il tasto sull'unità principale

4. Se desiderate annullare la pulizia automatica durante il processo di pulizia, premere il tasto **[Stop]** sul telecomando o il tasto **[Start/Stop]** sull'unità principale.
5. Se, mentre il robot sta pulendo, il livello della batteria diminuisce, il robot ritorna alla base per ricaricarsi e completa la pulizia delle parti rimanenti una volta che si è ricaricato (numero di ripetizioni dei pulizia: 1 volta).

Funzionamento dell'aspirapolvere

USO DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

PULIZIA SPOT

- È possibile pulire comodamente una zona specifica quando vi sono briciole, ecc.
- Spostare il robot aspirapolvere verso la posizione che si desidera pulire.

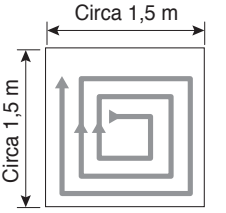

1. Premere il tasto **[Spot]** sul telecomando o sull'unità principale.
2. La spia della modalità spot sul display del robot aspirapolvere si accende.
3. Il robot aspirapolvere inizia a pulire.
4. Nella modalità di pulizia Spot, il robot aspirapolvere pulisce una zona di 1,5 m di lunghezza e 1,5 m di larghezza.
   - Quando la pulizia è terminata, il robot aspirapolvere si arresta e va in stand-by.

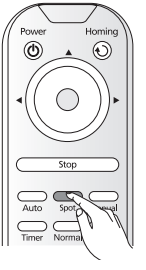

Quando si usa il telecomando

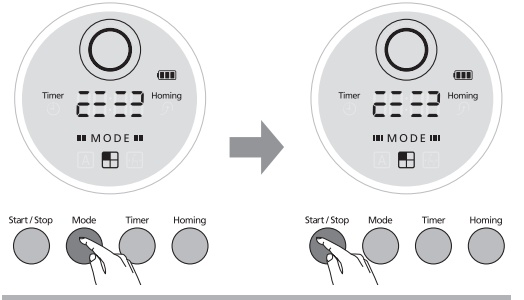

Quando si utilizza il tasto sull'unità principale

5. Se desiderate annullare la pulizia Spot durante il processo di pulizia, premere il tasto **[Stop]** sul telecomando o il tasto **[Start/Stop]** sull'unità principale.

NOTA Non potete eseguire la pulizia spot mentre il robot si sta caricando.

Funzionamento dell'aspirapolvere

USO DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

PULIZIA MANUALE

- È possibile spostare direttamente il robot aspirapolvere per pulire le zone desiderate usando il telecomando.
- Spostare il robot aspirapolvere verso la posizione dove desiderate pulire manualmente.

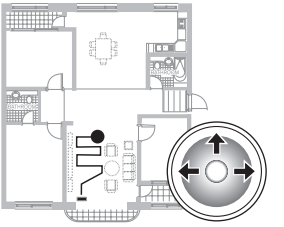

1. Premere il tasto di pulizia **[Manual]** sul telecomando o sull'unità principale.
2. La spia di pulizia manuale sul display del robot aspirapolvere si accende.
3. Quando il robot aspirapolvere inizia a funzionare, usare i tasti freccia sul telecomando per spostare il robot aspirapolvere verso la zona che desiderate pulire.

* Quando si usa il controllo di direzione, non premere il centro del regolatore ma premere leggermente i lati esterni del controllo circolare di direzione.

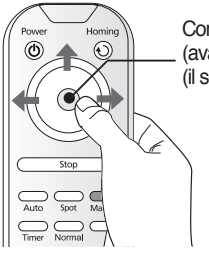

Controllo di direzione
(avanti, sinistra, destra)
(il senso retro non è supportato)

Quando si usa il telecomando

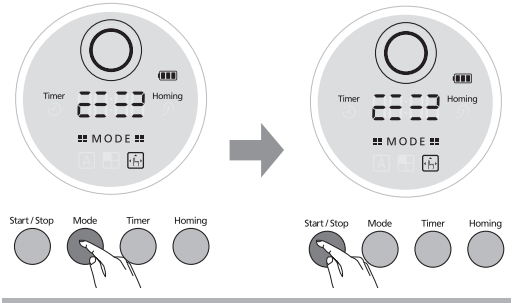

Quando si utilizza il tasto sull'unità principale

4. Se desiderate annullare la pulizia manuale durante il processo di pulizia, premere il tasto **[Stop]** sul telecomando o il tasto **[Start/Stop]** sull'unità principale.

ATTENZIONE

- Quando si azionano i comandi direzionali sul telecomando, fare attenzione a non spostarsi fuori delle zone limite (es.: ingresso in veranda, scale, bagno, camino, termosifone, zona pericolosa, ecc.).
- Non è possibile eseguire la pulizia manuale mentre il robot si sta caricando.
- Con la pulizia manuale, è possibile spostarsi in zone delimitate con nastro magnetico o zone con rischio di caduta (scale ecc.) usando il telecomando.

Funzionamento dell'aspirapolvere

USO DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

PULIZIA CON TIMER (IMPOSTAZIONE TEMPO)

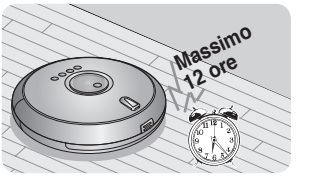

- È possibile programmare il robot aspirapolvere per cominciare la pulizia quando si desidera.
  (Es.) pulizia con timer "5": la pulizia comincia tra 5 ore dall'ora corrente.
- Quando si imposta la pulizia con timer, il robot aspirapolvere terminerà la pulizia automatica (circa 90 minuti) all'orario impostato e quindi tornarà automaticamente alla base per la ricarica.

1. Premere il tasto **[Timer]** sul telecomando o sull'unità principale.
   Ogni volta che si preme il tasto, il timer aumenterà di 1 ora.
2. Impostare l'ora a cui si desidera iniziare la pulizia.
   - La modalità di pulizia a tempo sul display sarà accesa.
   - Tempo massimo impostabile: 12 ore.
   - Se è stato impostato il tempo, non premere alcun tasto e stare in stand-by. Quando nessun tasto è premuto per più di 5 secondi, si passa automaticamente alla modalità di pulizia con timer.

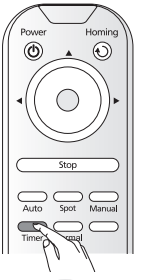

Quando si usa il telecomando

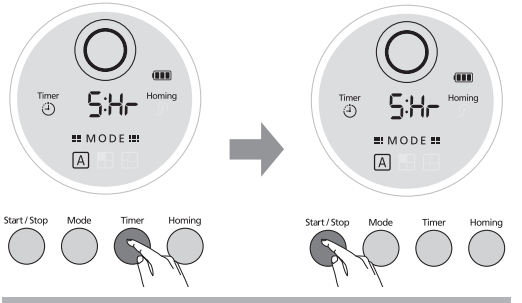

Quando si utilizza il tasto sull'unità principale

3. Se si desidera annullare la pulizia con timer, premere il tasto **[Stop]** sul telecomando o il tasto **[Start/Stop]** sull'unità principale.

ATTENZIONE

Usare la funzione di pulizia con timer dopo avere caricato il robot aspirapolvere.
- Se non si carica il robot aspirapolvere per un lungo periodo di tempo, la batteria risulterà scarica ed il robot aspirapolvere non potrà pulire all'orario impostato.
- Una volta regolata la funzione di pulizia con timer, non è possibile usare il controllo direzionale e la funzione di modalità di pulizia.

Funzionamento dell'aspirapolvere

USO DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

PULIZIA NORMALE

Il robot aspirapolvere si muove automaticamente per pulire fino a esaurire la batteria.

- Se il livello della batteria è basso mentre è in azione, il robot ritorna automaticamente alla base.
- Il robot aspirapolvere può oltrepassare le soglie di meno di 1 cm.

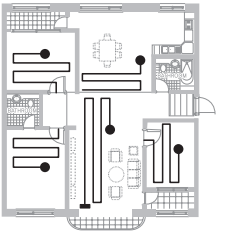

1. Premere il tasto di pulizia **[Normal]** sul telecomando o sull'unità principale.
2. La spia di pulizia normale sul quadro comandi di stato del robot aspirapolvere si accenderà.
3. Il robot aspirapolvere inizierà il processo di pulizia normale.

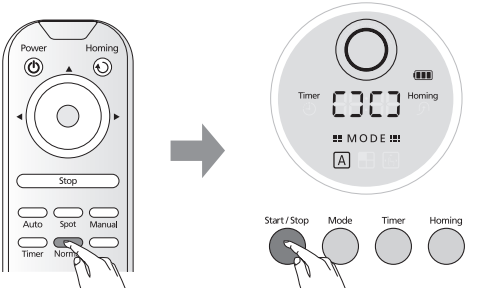

Quando si usa il telecomando

4. Se desiderate annullare la pulizia normale durante il processo di pulizia, premere il tasto **[Stop]** sul telecomando o il tasto **[Start/Stop]** sull'unità principale.

NOTA **La modalità di pulizia normale può essere effettuata soltanto dal telecomando.**

PULIZIA DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

COME PULIRE E MANTENERE IL ROBOT ASPIRAPOLVERE

- Quando l'interruttore di alimentazione è danneggiato, rivolgersi al tecnico del centro di assistenza in modo da non causare incidenti.
- Non usare alcun mezzo o dispositivo meccanico non installato dal fornitore che possano accelerare la deformazione del robot aspirapolvere.

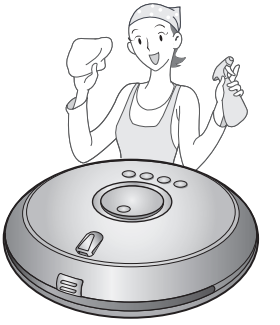

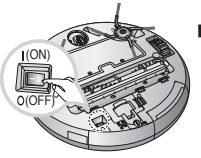

- Spegnere sempre l'interruttore di alimentazione sul fondo dell'unità principale prima delle operazioni di pulizia. Il robot aspirapolvere potrebbe funzionare improvvisamente e provocare ferite.

COME PULIRE LA FINESTRA DEL SENSORE E LA FOTOCAMERA

Spegnere sempre l'interruttore di alimentazione sul fondo dell'unità principale prima della pulizia.

- Non spruzzare mai acqua, diluenti, benzene ecc. direttamente sull'unità principale del robot aspirapolvere.
- Pulire leggermente la finestra del sensore o la fotocamera usando un panno morbido.

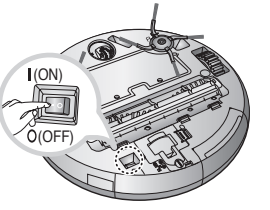

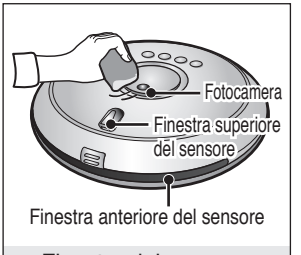

Finestra del sensore anteriore e fotocamera

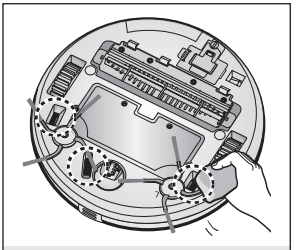

Finestra del sensore dei rilievi di vuoto

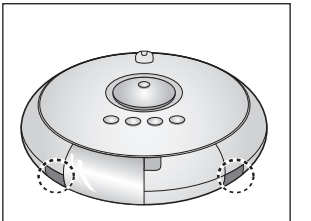

Finestra posteriore del sensore

PULIZIA DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

COME PULIRE IL CONTENITORE DELLA POLVERE ED IL FILTRO HEPA

In primo luogo, svuotare il contenitore della polvere prima di pulirlo.

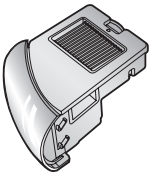

■ Svuotare il contenitore della polvere nei seguenti casi.
1. Quando vi è polvere accumulata all'interno del contenitore della polvere
2. Quando la potenza di aspirazione diventa improvvisamente debole
3. Quando il rumore aumenta improvvisamente

1. Premere il tasto di espulsione del contenitore della polvere [PUSH] per separare il contenitore della polvere.

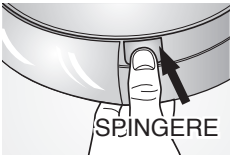

2. Premere il pulsante PUSH sul contenitore della polvere per aprire la copertura del contenitore della polvere.

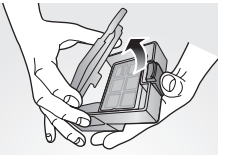

3. Svuotare la polvere nei rifiuti.

4. Spazzolare il filtro a rete all'interno dello scomparto della polvere con una spazzola di pulizia.

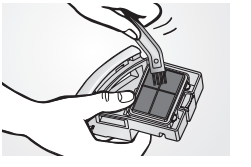

5. Capovolgere la copertura dello scomparto della polvere per separare il filtro HEPA.

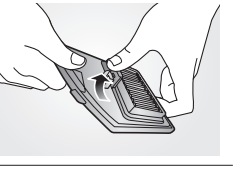

6. È possibile pulire con acqua lo scomparto ed il filtro HEPA per riutilizzarli.

- Lavare delicatamente il filtro HEPA con acqua corrente.
- Pulire delicatamente lo scomparto della polvere e la copertura dello scomparto della polvere con acqua corrente o pulirli con un panno morbido.

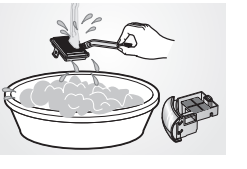

PULIZIA DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

7. Asciugare completamente lo scomparto della polvere ed il filtro HEPA lontano dal sole ed in un luogo arieggiato prima di riutilizzarli.

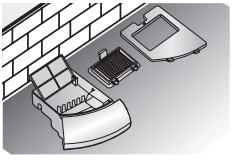

8. Montare il filtro HEPA completamente asciutto e chiudere lo scomparto della polvere sul contenitore.

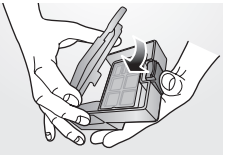

9. Montare il contenitore assemblato allineandolo al tasto di espulsione del contenitore della polvere.

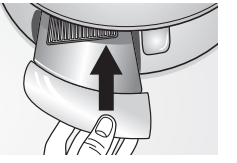

10. Spingere lo scomparto della polvere fino a sentire un click.

ATTENZIONE

- Quando lo scomparto della polvere non è montato, tutte le funzioni sono disabilitate. Riprovare nuovamente dopo aver effettuato un controllo.
- Il robot aspirapolvere non deve aspirare liquidi. Quando il robot aspirapolvere aspira liquidi, può danneggiare il motore.
- Se si utilizza il filtro HEPA senza che sia completamente asciutto, la potenza di aspirazione può risultare debole o il livello di rumore potrebbe essere superiore.

[Struttura del contenitore]

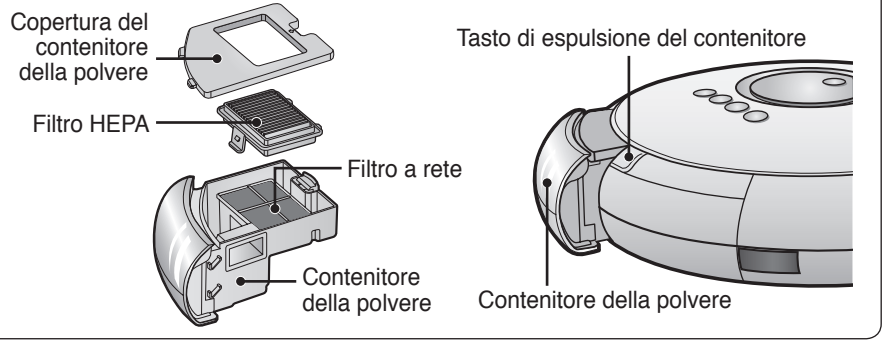

PULIZIA DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

COME PULIRE LA SPAZZOLA DI ALIMENTAZIONE

Spegnere l'interruttore di alimentazione sul fondo dell'unità principale prima di pulire il robot.

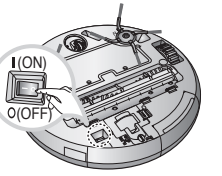

1. Dopo aver controllato la presenza di sostanze estranee, premere il gancio che fissa la copertura della spazzola per separarlo.

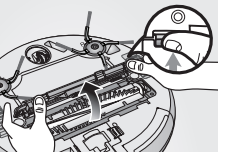

2. Tenere il lato opposto della parte in cui la cinghia è avvolta sulla spazzola di alimentazione e sollevarlo.

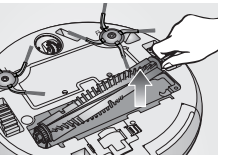

3. Rimuovere tutte le sostanze estranee quali capelli o lacci avvolti sulla spazzola di alimentazione usando una spazzola di pulizia o un aspirapolvere.

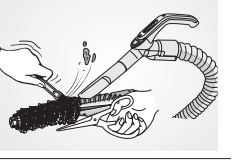

4. Quando la pulizia è completata, avvolgere la cinghia e montarla accuratamente alla scanalatura di fissaggio. Montare l'altro lato secondo la stessa procedura.

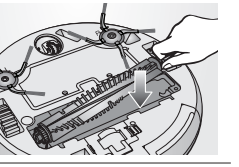

5. Dopo l'assemblaggio della spazzola di alimentazione, allineare la copertura della spazzola alla scanalatura e comprimerla leggermente per inserirla.

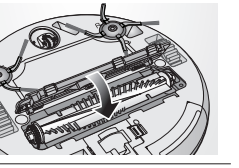

ATTENZIONE

- Per impedire che l'aspirapolvere si blocchi, fare attenzione a non aspirare stuzzicadenti o bastoncini di cotone.
- Poiché la spazzola di alimentazione raccoglie la polvere sul pavimento, può ritrovarsi capelli lunghi o lacci avvolti intorno. Controllare periodicamente e pulire la spazzola di alimentazione.
- Non lavare la spazzola di alimentazione con acqua o altro liquido. (vi sono cuscinetti ad entrambe le estremità della spazzola di alimentazione per rendere la rotazione regolare).

PULIZIA DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

COME PULIRE LA POMPA D' ARIA

Spegnere l'interruttore di alimentazione sul fondo dell'unità principale prima di pulire il robot.

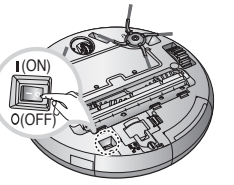

1. Usare un cacciavite (-) e ruotare il tasto della copertura seguendo il senso della freccia per sbloccarlo.
(Blocca (🔒) → Sblocca (🔓)

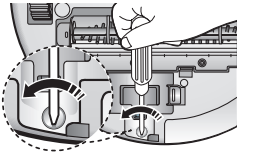

2. Aprire la copertura della pompa dell'aria.

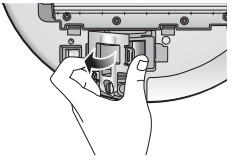

3. Rimuovere tutte le sostanze estranee usando una spazzola di pulizia o un aspirapolvere.

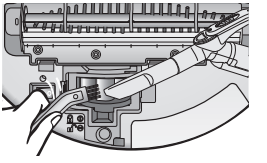

4. Usare un cacciavite (-) e ruotare il tasto della copertura seguendo il senso della freccia per sbloccarlo.
(Sblocca 🔓 → Blocca 🔒)

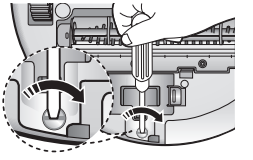

ATTENZIONE

- Dopo che la pulizia è terminata, la ventola della pompa di aria ruoterà per altri 2 secondi per raccogliere tutta la polvere restante nello scomparto della polvere.
- Pulire la pompa dell'aria dopo che la ventola ha smesso completamente di ruotare.

PULIZIA DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

COME PULIRE LA SPAZZOLA DI ROTAZIONE LATERALE

Spegnere l'interruttore di alimentazione sul fondo dell'unità principale prima di pulire il robot.

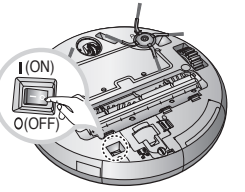

1. Controllare che la spazzola di rotazione laterale non sia scomposta e che non ci siano delle sostanze estranee.

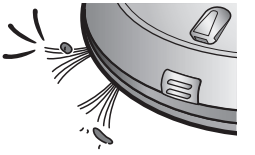

2. Indossare guanti di gomma e avvolgere la spazzola di rotazione laterale in un panno con acqua calda per circa 10 secondi prima della pulizia della spazzola.

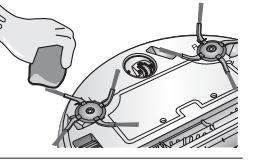

3. Girare la spazzola di rotazione laterale e ripetere la stessa operazione dal lato opposto.

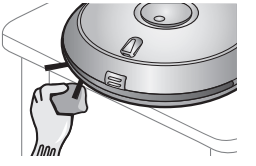

4. Se capelli e lacci rimangono intrappolati fra l'unità principale e la spazzola di rotazione laterale, occorre allentare le viti usando un cacciavite (+) per rimuoverli.

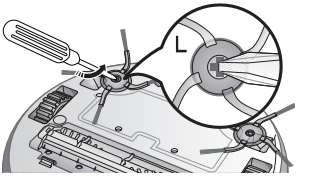

NOTA Poiché la spazzola di rotazione laterale intrappola facilmente i capelli ed altre sostanze estranee, assicurarsi di pulirla frequentemente.
Sostanze estranee sulla spazzola di rotazione laterale possono danneggiare la spazzola.

PULIZIA DEL ROBOT ASPIRAPOLVERE

COME PULIRE LA ROTELLA

Spegnere l'interruttore di alimentazione sul fondo dell'unità principale prima di pulire il robot.

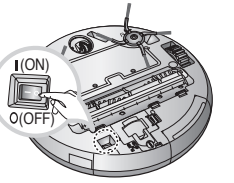

- Se il robot aspirapolvere inizia improvvisamente a funzionare in modo anomalo, vi possono essere sostanze estranee sulla rotella di azionamento.

1. Per pulire la ruota di azionamento, utilizzare un panno morbido, capovolgere l'unità principale e riporla con attenzione sul pavimento.

2. Dopo aver controllato se vi sono sostanze estranee, rimuoverle usando un bastoncino o una pinza che non sia tagliente.

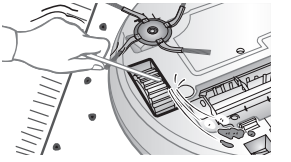

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	VERIFICA	SOLUZIONE
Il robot aspirapolvere non funziona.	• Il contenitore della polvere è montato?	• Montare il contenitore della polvere.
	• L'interruttore di alimentazione è acceso?	• Accendere l'interruttore di alimentazione.
	• La modalità di pulizia (Ⓐ) è acceso sul display?	• Premere il tasto **[Start/Stop]** sull'unità principale (per spegnere, premere il tasto **[Start/Stop]** per più di 3 secondi).
	• Il livello della batteria mostra una sola tacca e il simbolo “LO” sul display lampeggia?	• Sollevare il robot aspirapolvere e caricarlo nella base.
	• Il robot aspirapolvere non funziona quando la batteria del telecomando non funziona.	• Sostituire la batteria del telecomando (tipo AAA).
Il robot aspirapolvere ha smesso di funzionare mentre stava pulendo. 	• Il livello della batteria mostra una sola tacca e il simbolo “LO” sul display lampeggia?	• Sollevare il robot aspirapolvere e caricarlo nella base.
	• Il robot aspirapolvere è intrappolato ad un filo sul pavimento?	• Spegnere l'interruttore di alimentazione e rimuovere i fili dal pavimento.
	• Il robot aspirapolvere è bloccato sul pavimento perché vi è una differenza di altezza? - La rotella di azionamento è alzata	• Spegnere l'interruttore di alimentazione e spostarlo verso una posizione diversa da pulire.
	• Vi è un panno sottile avvolto intorno alla rotella di azionamento?	• Spegnere l'interruttore di alimentazione e rimuovere il panno.
	• Il robot aspirapolvere è bloccato sulla soglia?	• Spegnere l'interruttore di alimentazione e spostarlo verso una posizione diversa da pulire.
La potenza di aspirazione è debole durante la pulizia.	• Controllare se lo scomparto della polvere sia già pieno di polvere.	• Arrestare il robot aspirapolvere e svuotare lo scomparto della polvere.
	• Controllare che l'ingresso d’ aspirazione non sia bloccato da sostanze estranee.	• Spegnere l'interruttore di alimentazione e rimuovere le sostanze estranee nell'ingresso di aspirazione.
	• Controllare se il filtro HEPA è intasato.	• Pulire bene il filtro HEPA.
	• Controllare che non vi siano delle sostanze estranee sulla pompa dell’aria.	• Aprire la copertura della pompa dell’aria e rimuovere tutte le sostanze estranee.

Risoluzione dei problemi

DA VERIFICARE PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA

PROBLEMA	VERIFICA	SOLUZIONE
Il robot aspirapolvere non riesce a trovare la base di ricarica.	• Controllare se la spina di alimentazione della base di ricarica sia collegata correttamente alla presa. • Se vi sono ostacoli a 1 m davanti alla base e circa 0,5 m al lato destro e sinistro della base. Rimuovere gli ostacoli. • Se vi sono sostanze estranee sul pin di ricarica, eliminarle con un panno asciutto.	
Il robot aspirapolvere oltrepassa il nastro magnetico	• Controllare che il nastro magnetico sia posizionato a circa 5 cm davanti alla zona di cui delimitare l'entrata	• Fissare il nastro a circa 5 cm davanti alla zona di delimitazione dell'entrata.

Risoluzione dei problemi

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PER CODICI DI ERRORE

CODICE DI ERRORE	CAUSA	SOLUZIONE
E 00	• Il robot aspirapolvere è rimasto bloccato, intrappolato mentre si muove.	• Spegnere l'interruttore di alimentazione sulla parte inferiore e spostare il robot aspirapolvere verso una posizione differente.
E 01	• Sostanze estranee (lacci, carta, giocattolo, ecc.) bloccate nella spazzola di alimentazione.	• Spegnere l'interruttore di alimentazione e rimuovere le particelle estranee dalla spazzola centrale.
E 02	• Sostanze estranee (lacci, carta, giocattolo, ecc.) bloccate nella rotella di azionamento di sinistra.	• Spegnere l'interruttore di alimentazione sulla parte inferiore e rimuovere la sostanza estranea dalla rotella di azionamento di sinistra.
E 03	• Sostanze estranee (lacci, carta, giocattolo, ecc.) bloccate nella rotella di azionamento di destra.	• Spegnere l'interruttore di alimentazione sulla parte inferiore e rimuovere la sostanza estranea dalla ruota di azionamento di destra.
E 04	• Sostanze estranee (lacci, carta, giocattolo, ecc.) bloccate nella ventola della pompa dell'aria.	• Spegnere l'interruttore di alimentazione sulla parte inferiore e rimuovere la sostanza estranea dalla ventola della pompa dell'aria.
E 05	• Controllare il sensore paracolpi.	• Contattare l'assistenza.
E 06	• Sostanza estranea (polvere, macchia ecc.) sulla finestra del sensore degli ostacoli.	• Spegnere l'interruttore di alimentazione e pulire con un panno morbido i sensori degli ostacoli posizionati lateralmente (sul fronte e sul retro) del Robot.
E 07	• Sostanza estranea (polvere, macchia ecc.) sulla finestra del sensore dei vuoti.	• Spegnere l'interruttore di alimentazione e pulire con un panno morbido i 3 sensori dei vuoti posizionati sotto il Robot.
E 08	• Contenitore polvere non inserito.	• Inserire il contenitore polvere fino a sentire un click.
E 09	• Sostanza estranea (lacci, panno ecc.) intrappolata nella ruota.	• Spegnere l'interruttore di alimentazione e rimuovere qualsiasi particella o materiale incastrato nella ruota.

* Se si preme il tasto **[Start/Stop]** sull'unità principale, premere il tasto **[Stop]** sul telecomando o spegnere l'interruttore di alimentazione, il codice di errore sarà disattivato.

Specifiche

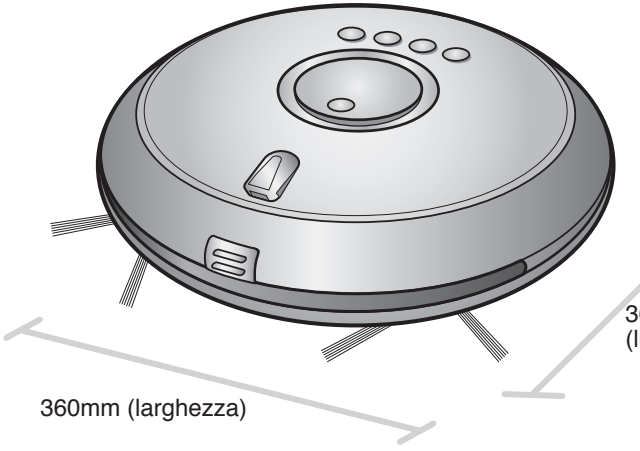

Robot

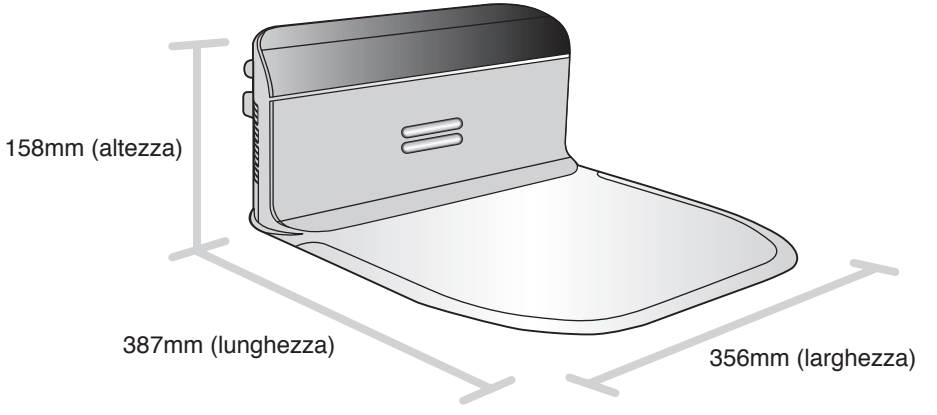

Base di ricarica

Specifiche

CLASSIFICAZIONE	VOCE	DETTAGLIO
Specifiche meccaniche (unità principale)	Diametro	360mm
	Altezza	105mm
	Peso	4.5kg
Specifiche elettriche	Tensione di alimentazione	Monofase AC220-240V/50-60Hz
	Assorbimento di corrente energia della carica	50W
	Assorbimento di corrente energia dell'unità principale	40W
	Specifiche della batteria	14.4V/2.6A Ni-MH,12 CELLS
Specifiche di pulizia	Capienza dello scomparto della polvere	Circa 0.5 ℓ
	Metodo di ricarica	Ricarica automatica/manuale
	Modalità di pulizia	Pulizia automatica/manuale/ spot/timer/normale
	Tempo di ricarica	Circa 120 min
	Tempo di pulizia	Circa 90 min

Questo aspirapolvere è approvato per quanto segue:
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica : 2004/108/EEC
Direttiva sulla sicurezza di bassa tensione : 2006/95/EC

Promemoria

Promemoria

Promemoria

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
800 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com

Code No. DJ68-00465A REV(0.0)